


Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung sorgfältig durch.
Benutzen Sie das Messwerkzeug nur für den dafür vorhergesehenen Zweck.

BEZEICHNUNGEN

- 1 On/Off-Taste
- 2 M-Taste
- 3 Bluetooth-Taste
- 4 Messwert X-Achse
- 5 Messwert Y-Achse
- 6 Balkenanzeige Y-Achse
- 7 Balkenanzeige X-Achse
- 8 Batteriestatus
- 9 Bluetooth-Verbindungsstatus
- 10 Ladeanschluss

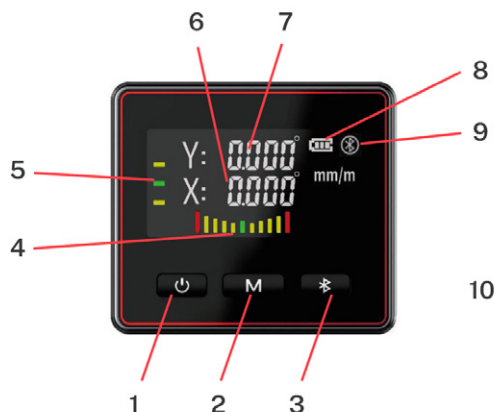

TECHNISCHE DATEN

Auflösung	0,01 mm/m / 0,001°
Bluetooth-Reichweite	ca. 10 m
Akkutyp	Lithium, 300 mA
Ladeanschluss	USB Typ C
Akkulaufzeit	ca. 20 h
Standby-Zeit	180 Tage
Betriebstemperatur	10..40 °C
Lagerungstemperatur	-20..70 °C
Feuchtigkeitsbereich	< 85%
Abmessungen (LxBxH)	67 x 60,5 x 18,2 mm
Gewicht	0,1 kg

Auto off wenn 15 min kein Signal empfangen.

Funktionen der Tasten

On/Off	Kurz drücken um einzuschalten. Halten, um auszuschalten.
M	Kurz drücken, um zwischen Einheiten umzuschalten (° oder mm/m). Halten, um in den Kalibriermodus zu wechseln.
Bluetooth	Halten, um in den Bluetooth-Verbindungsmodus zu wechseln (s. „Verbindung herstellen“).


ANWENDUNG

Verbindung herstellen


Halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt bis das Bluetooth-Symbol im Display zu blinken beginnt, um in den Verbindungsmodus zu wechseln. Die Anzeige verbindet sich automatisch mit der digitalen Wasserwaage. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet das Bluetooth-Symbol beider Anzeigen dauerhaft.

Display-Balkenanzeige

X-Achse

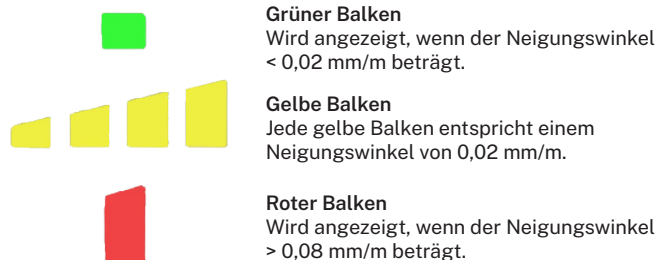

Y-Achse

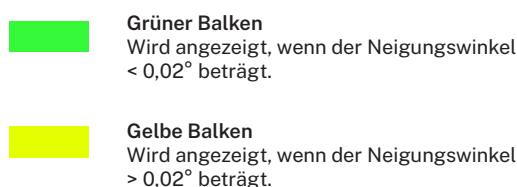


Kalibrierung

Die digitale Wasserwaage kann über das Gerät selbst kalibriert werden (s. Bedienungsanleitung des Geräts) oder über die X-Y-Anzeige. Für die Kalibrierung über die Anzeige gehen Sie wie folgt vor.

Stellen Sie sicher, dass sich kein Schmutz auf den Messflächen des Messgeräts befindet und das Gerät vollständig auf der Referenzebene aufliegt. Um die Kalibrierung durchzuführen darf die Referenzebene eine Ebenheit von 1 mm/m nicht überschreiten.


Schritt 1:

Stellen Sie das Messgerät auf die Referenzebene und halten Sie die M-Taste gedrückt, bis auf dem Display „C1“ erscheint. Drücken Sie anschließend die On/Off-Taste; das Display zeigt „C2---“. Der Kalibrierschritt wird durchgeführt und ist abgeschlossen, sobald im Display der Anzeige „C3“ angezeigt wird.

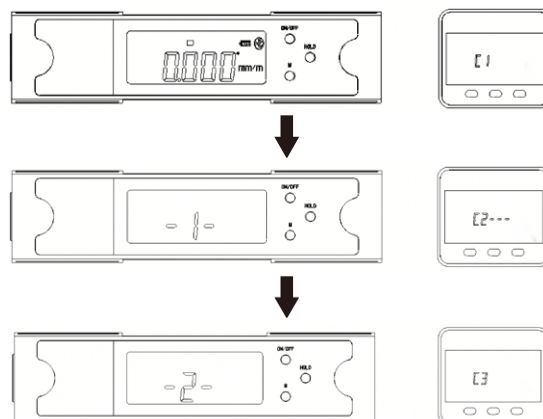

Schritt 2:


Drehen Sie das Messgerät um 180 Grad. Drücken Sie anschließend erneut die On/Off-Taste der Anzeige; das Display der Anzeige zeigt „C4---“ an. Halten Sie das Messgerät ruhig; der Kalibrierschritt wird durchgeführt und ist abgeschlossen, sobald im Display der Anzeige „CH1---“ angezeigt wird. Das Messgerät wechselt nun in den Testmodus. Halten Sie das Gerät weiterhin ruhig, bis auf dem Display der Anzeige „CH2“ angezeigt wird.

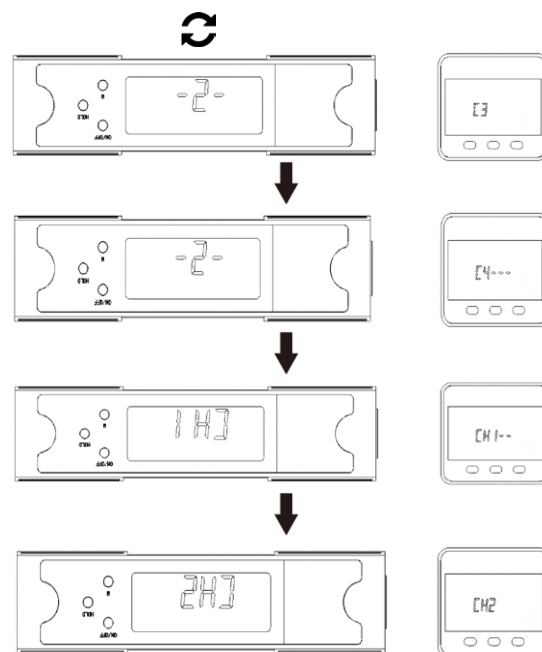

Schritt 3:

Drehen Sie das Messgerät um 180° und bringen Sie es in seine ursprüngliche Position zurück. Drücken Sie anschließend die On/Off-Taste der Anzeige; das Display zeigt nun „CH3---“. Halten Sie das Gerät ruhig; sobald der Test erfolgreich durchgeführt wurde, zeigt das Display des Messgeräts etwa 2 Sekunden lang „00000“. Anschließend wechselt das Gerät in den regulären Messmodus.

War der Test nicht erfolgreich, zeigt das Display etwa 2 Sekunden lang „-----“ an, und wechseln dann ebenfalls in den regulären Messmodus. In diesem Fall ist die Kalibrierung fehlgeschlagen; bitte führen Sie die Kalibrierung gemäß der Anleitung erneut durch.

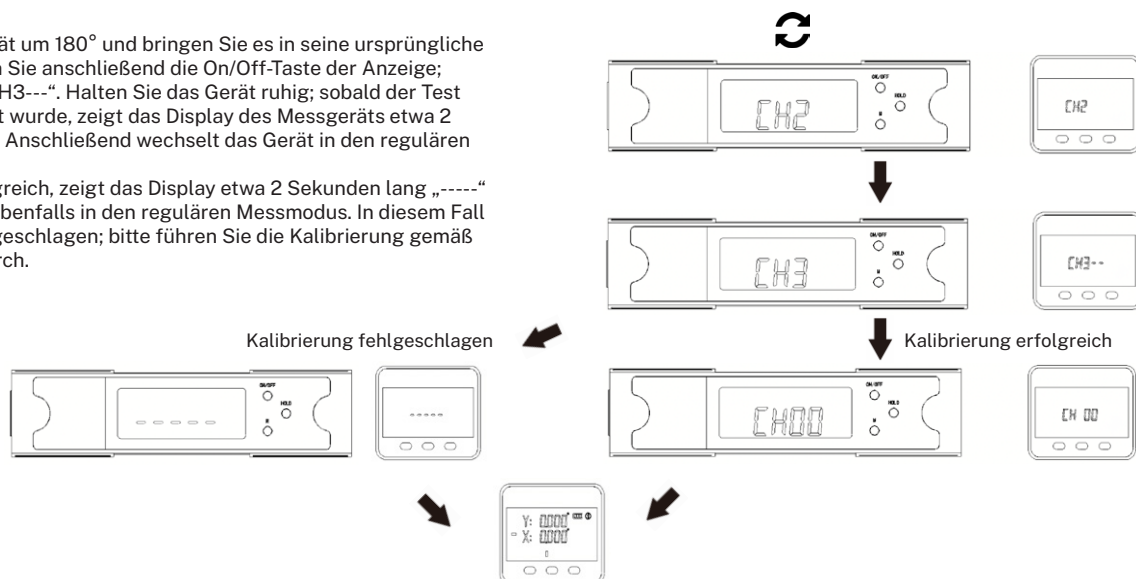

Laden des Akkus

Zeigt die Batterieanzeige ein leeres Batteriesymbol, muss die Anzeige geladen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C Ladekabel zur Aufladung.



Fehlerbehebung

- 1 Falsche/unplausible Werte werden angezeigt: Reinigen Sie die Messflächen der digitalen Waaserwaage sowie Ihre Referenzebene und stellen sicher, dass sich nirgends Schmutz oder Feuchtigkeit befindet. Setzen Sie die digitalen Waaserwaage zurück, indem Sie die Batterien herausnehmen, und nach 60 Sekunden wieder einsetzen.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Stöße und Vibrationen jeglicher Art auf das Messwerkzeug vermeiden.
- Nicht demontieren.
- Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Nicht bei sehr heißen oder kalten Umgebungstemperaturen verwenden.
- Hochspannung sowie starke Magnetfelder vermeiden.
- Lösungsmittel, wie Aceton oder Benzol nicht anwenden.
- Batterie entfernen, falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.
- Keine Elektro-Signiereinrichtung am Messwerkzeug verwenden.



Entsorgung - Achtung Umweltgefährdung!

Falsche Entsorgung gefährdet die Umwelt. Das Messwerkzeug ist am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zuzuführen. Dieses Gerät enthält eine nicht wiederaufladbare Lithium-Batterie. Ist die Batterie leer, darf sie nicht im Hausmüll entsorgt werden! Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterien/Akkus im Handel ab oder nutzen Sie ihre Rückgabe- und Sammelsysteme. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter und kleben Sie bei Lithium-Batterien die Pole ab.



EU-Konformitätserklärung:

Dieses Messwerkzeug entspricht den geltenden EU-Richtlinien.